

Land Rover Range Rover HSE

rok
year
год 2006 →

program №
programme № 213
program №
od
from 22.06.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka Ignition	Alarm	Товарга сигнализации	Wyscse S-BUS	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passeng. door sense	Drzwi pasażerów	Status uzbrojenia	Armed state	Status sztatnoy sign.	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik prącjje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotы silnika	Tach output	Обороты двигателя										

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

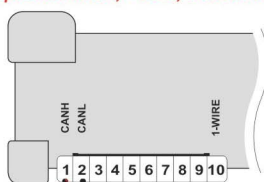

UWAGA
alarm uzbraja i rozbraja się z wkładki kierowcy
ATTENTION
alarm is arming and disarming from driver's doorlock

złącze diagnostyczne
żółto-niebieski pin11 CANL
diagnostic connector
yellow/blue pin11 CANL
разъем для диагностики
желто-голубой pin11 CANL
złącze diagnostyczne
żółto-biały pin3 CANH
diagnostic connector
yellow/white pin3 CANH
разъем для диагностики
желто-белый pin3 CANH

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)

