

Land Rover Range Rover Supercharged

rok
year
год **2006** →

program № programme № программа №	213	od from от	22.06.2009
---	------------	------------------	-------------------

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
↑ 1 (-)	↑ 2 (+)	↑ 3 (+)	↑ 4 (-)	↓ 5 (+)	↓ 6 (-)	↓ 7 (-)	↑ 8 (+)	↓ 9 (-)	↓ 10 (+)
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Macca
				Szykana Ignition	Szykana Ignition	Zachowanie alarmu	Alarm	Alarm	Trwała sygnalizacja klucza w stacyjce
									Wyjście S-BUS

złącze / connector / разъём - 4 PIN			
↓ 1 (-)	↓ 2 (-)	↓ 3 (-)	↓ 4 (-)
Dzwoni kierowcy	Driver door sense	Drzwi водителя	Drzwi pasażerów
			Passing door sense
			Drzwi пассажиров
			Status uzbrojenia
			Armed state
			Status szatnicy syg.

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
↓ 1 (-)	↓ 2 (-)	↓ 3 (-)	↓ 4 (-)	↑ 5 (+)	↑ 6 (+)	↑ 7 (-)	↑ 8 (+)	↑ 9 (-)	↑ 10 (-)	↑ 11 (-)	↑ 12 (-)
Hamięlec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Hamięlec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Slink prąciue	Engine run	Двигатель заведен	Okoły slinka	Tach output	Обороты двигателя

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

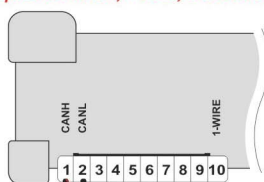

UWAGA

alarm uzbraja i rozbraja się z wkładki kierowcy

ATTENTION

alarm is arming and disarming from driver's doorlock

złącze diagnostyczne
żółto-niebieski CANL
 diagnostic connector
yellow/blue CANL
 разъем для диагностики
желто-голубой CANL

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
(попеременное управление
"поворотниками" - включать
аварийных огней)

