

złącze / connector / पासيف - 10 PIN									
↑ 1	↓ 2	↑ 3	↓ 4	↑ 5	↓ 6	↑ 7	↓ 8	↑ 9	↓ 10
CAN-H	CAN-L	+12 V	+12 V	Stacyjka Ignition	Alarm	Tłumacz sygnalizacji Wysięc S-BUS	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w stacyjce Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+12 B	Masa	Stacyjka Ignition	Alarm		Analog turn signal out.	Wyj. analogowe kierunk.	Klucz w zamku зажигания Key in the lock


Примечание:

od
from **03.10.2009**

złącze / connector / разъем - 4 PIN	
1	2
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров
Wagażnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

[illegible]

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

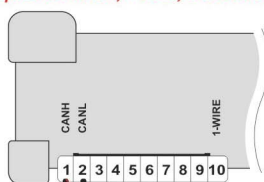

ЛЕВАЯ лампа
указателя поворота
коричневый разъем 12P
pin2


ПРАВЯЯ лампа
указателя поворота
коричневый разъем 12PIN
pin3

szare złącze "B" 40PIN
zielony pin21 CANL
grey connector "B" 40PIN
green pin21 CANL
серый разъем "B" 40PIN
зеленый pin21 CANL

niebieski pin24 CANH
szare złącze "B" 40PIN

blue pin24 CANH
grey connector "B" 40PIN

голубой pin24 CANH
серый разъем "B" 40PIN

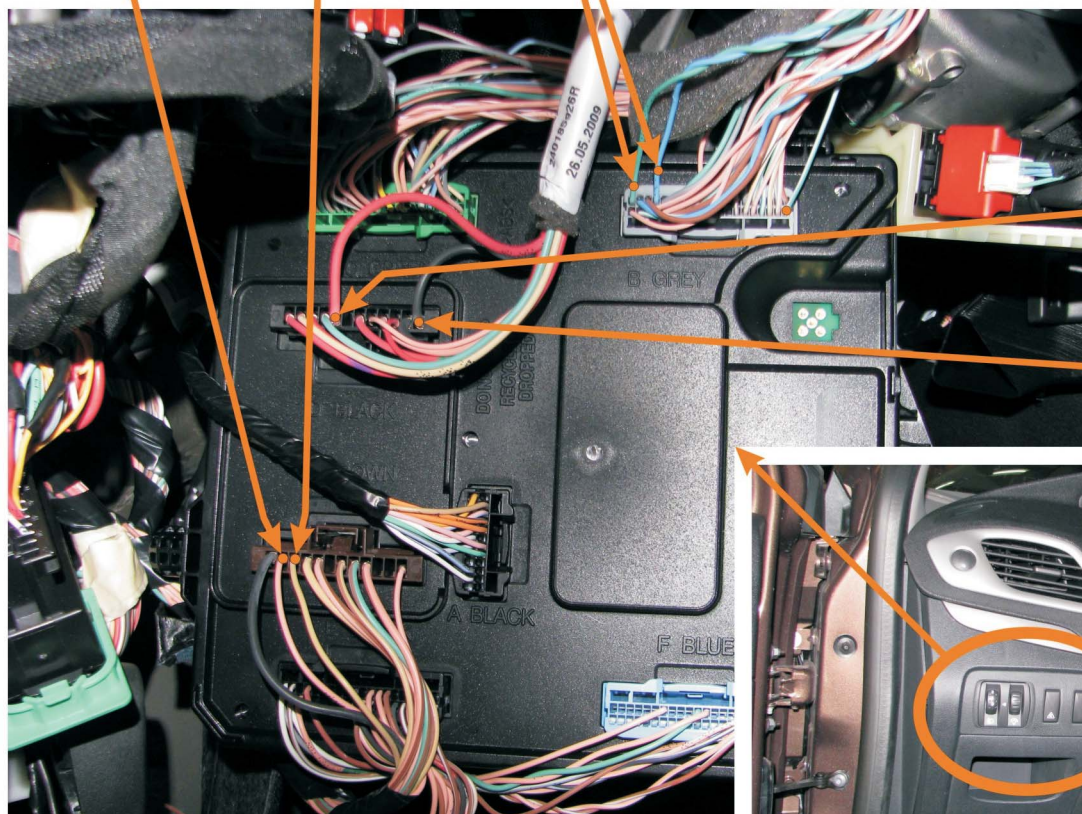

+12V красный pin8
черный разъем "D" 12PIN

GROUND *black pin1*
black connector "D" 12PIN

МАССА черный pin1
черный разъем "D" 12PIN

