

SUBARU IMPREZA **

rok
year 2008 →
год

bez Keyless System
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа № 177

od
from 23.10.2008
от

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Masa	Ground	Masa
									Stacyjka Ignition
									зажигание
									Woj, analogowe kierunk.
									Analog turn signal Input
									Вход аналог. поворот.
									Wyj, analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in Ignition
									Ключ в замке зажигания.

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passeng. door sense Дверь пассажиров	Bagażnik Trunk sense Багажник	

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз		Silnik sprężarki	Engine run	Двигатель заведен	Obrotowy silnik	Tach output	Особо двигателя		

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

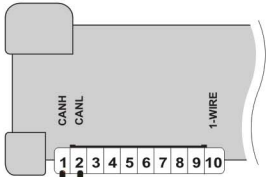

szare złącze 38PIN
rożowy pin8 CANH

grey connector 38PIN
pink pin8 CANH

серый разъем 38PIN
розовый pin8 CANH

zielono-czerwony pin23 CANL

szare złącze 38PIN
green-red pin23 CANL

grey connector 38PIN
зеленый-красный pin23 CANL

серый разъем 38PIN

серый разъем 38PIN

серый разъем 38PIN

