


złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				с и без - Keyless System												программа №																	
CAN-H										CAN-L										CAN-H												CAN-L											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
+12 V										+12 V										+12 V												+12 V											
+12 V										+12 V										+12 V												+12 V											
Masa										Masa										Masa												Masa											
Ground										Ground										Ground												Ground											
Stacyjka										Stacyjka										Stacyjka												Stacyjka											
Ignition										Ignition										Ignition												Ignition											
Alarm fabryczny**										Alarm fabryczny**										Alarm fabryczny**												Alarm fabryczny**											
Factory system alarm**										Factory system alarm**										Factory system alarm**												Factory system alarm**											
Tłocząca silniczek**										Tłocząca silniczek**										Tłocząca silniczek**												Tłocząca silniczek**											
Wysiężka SBUS										Wysiężka SBUS										Wysiężka SBUS												Wysiężka SBUS											
Hood sense										Hood sense										Hood sense												Hood sense											
Kantor										Kantor										Kantor												Kantor											
Wej. analogowe kierunk.										Wej. analogowe kierunk.										Wej. analogowe kierunk.												Wej. analogowe kierunk.											
Analog turn signal input										Analog turn signal input										Analog turn signal input												Analog turn signal input											
Wyd. analogowe kierunk.										Wyd. analogowe kierunk.										Wyd. analogowe kierunk.												Wyd. analogowe kierunk.											
Analog turn signal out.										Analog turn signal out.										Analog turn signal out.												Analog turn signal out.											
Wyk. analog. powrot.										Wyk. analog. powrot.										Wyk. analog. powrot.												Wyk. analog. powrot.											
Klucz w stacyjce										Klucz w stacyjce										Klucz w stacyjce												Klucz w stacyjce											
Key in ignition										Key in ignition										Key in ignition												Key in ignition											
Klucze w zamku										Klucze w zamku										Klucze w zamku												Klucze w zamku											
Dzw. kierowcy										Dzw. kierowcy										Dzw. kierowcy												Dzw. kierowcy											
Driver door sense										Driver door sense										Driver door sense												Driver door sense											
Dzw. drzwi										Dzw. drzwi										Dzw. drzwi												Dzw. drzwi											
Dzw. podłogi										Dzw. podłogi										Dzw. podłogi												Dzw. podłogi											
Dzw. pasażerów										Dzw. pasażerów										Dzw. pasażerów												Dzw. pasażerów											
Passing, door sense										Passing, door sense										Passing, door sense												Passing, door sense											
Dzw. pasamcirowe										Dzw. pasamcirowe										Dzw. pasamcirowe												Dzw. pasamcirowe											
Bagażnik i silnik										Bagażnik i silnik										Bagażnik i silnik												Bagażnik i silnik											
Trunk sense										Trunk sense										Trunk sense												Trunk sense											
Bagażnik										Bagażnik										Bagażnik												Bagażnik											
Status uzbiorzenia										Status uzbiorzenia										Status uzbiorzenia												Status uzbiorzenia											
Armed state										Armed state										Armed state												Armed state											
Status szklanej sig.										Status szklanej sig.										Status szklanej sig.												Status szklanej sig.											

Примечание:

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**

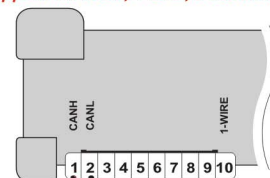

do not connect  
не подключать  
zielony pin26 lub pin27 CAN

**zielony pin26 lub pin27 CAN**  
czarne złącze 32PIN

**green pin26 or pin27 CAN**  
black connector 32PIN

ый pin26 или pin27  
черный разъем 32PIN

**zielono-biały pin10**

czarne złącze 12PIN  
(sekwencyjne sterowanie  
kierunkowskazami - włączniki  
światła awaryjnych)

**green-white pin10**

black connector 12PIN  
(blinkers sequence steering  
- emergency light switch)

**зелено-белый pin10**  
черный разъем 12PIN  
(переменное управление  
поворотниками" - включатель  
аварийных огней)

