


[illegible]

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

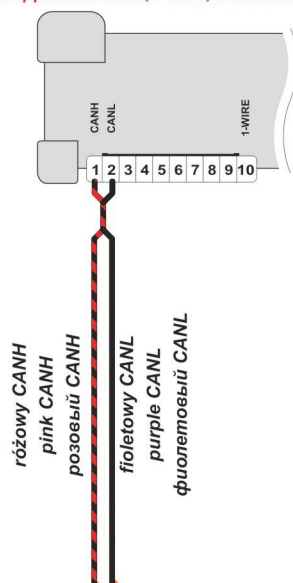

<p>KIERUNKOWSKAZ L бiałe złącze 20PIN czerwono-zielony</p> <p>LEFT BLINKER white connector 20PIN red/green</p> <p>ЛЕВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА белый разъем 20PIN красно-зеленый</p>	<p>KIERUNKOWSKAZ P białe złącze 20PIN niebiesko-żółty</p> <p>RIGHT BLINKER white connector 20PIN blue/yellow</p> <p>ПРАВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА белый разъем 20PIN голубо-желтый</p>
---	---

