


[illegible]

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**

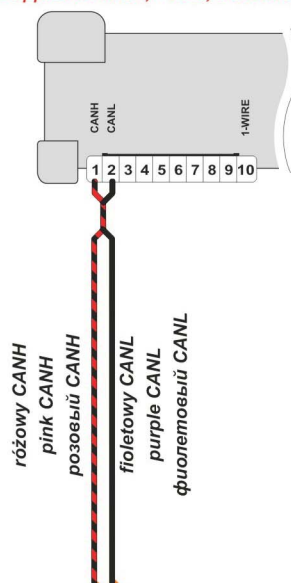

<p>KIERUNKOWSKAZ L białe złącze 20PIN <b>czerwono-zielony</b></p> <p>LEFT BLINKER white connector 20PIN <b>red/green</b></p> <p>ЛЕВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА белый разъем 20PIN <b>красно-зеленый</b></p>	<p>KIERUNKOWSKAZ P białe złącze 20PIN <b>niebiesko-żółty</b></p> <p>RIGHT BLINKER white connector 20PIN <b>blue/yellow</b></p> <p>ПРАВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА белый разъем 20PIN <b>голубо-желтый</b></p>
---	---

