

# SUBARU OUTBACK

rok  
year  
год **2008 →**

bez Keyless System  
without Keyless System  
без Keyless System

program №  
programme №  
программа № **177**

od  
from  
от **23.10.2008**

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Ground	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense

Uwagi:


Comments:

Примечание:

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**

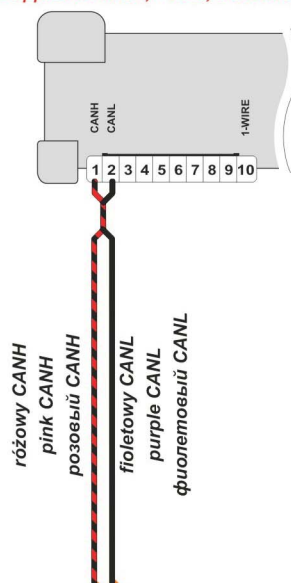

Informacja dla właściciela auta:  
przed użyciem przycisku w pilocie  
„otwarcie bagażnika” należy rozbroić alarm

Information for car owner:  
before using the remote “trunk open”  
switch you need to disarm the alarm

Информация для владельца автомобиля:  
до момента использования в брелоке  
кнопки „открытие багажника” следует снять  
с охраны сигнализацию

KIERUNKOWSKAZ L  
białe złącze 20PIN  
**czerwono-zielony**  
LEFT BLINKER  
white connector 20PIN  
**red/green**

ЛЕВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
белый разъем 20PIN  
**красно-зеленый**

KIERUNKOWSKAZ P  
białe złącze 20PIN  
**niebiesko-żółty**  
RIGHT BLINKER  
white connector 20PIN  
**blue/yellow**

ПРАВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
белый разъем 20PIN  
**голубо-желтый**

