

SUBARU TRIBECA B9

rok
year
год 2006 →

bez Keyless System
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа №

197

od
from
от

22.05.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition
								Alarm	Alarm
								Wyjście S-BUS	Wyjście S-BUS
								Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input
								Błęd. analog. powrot.	Wrong analog. return
								Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out
								Błęd. analog. powrot.	Wrong analog. return
								Klucz w stacyjce	Key in ignition
								Klucz w zamku	Key in lock

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense
Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense
Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense
Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense
Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense
Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense
Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense
Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense
Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CANH.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

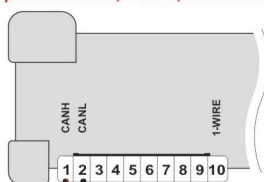

KIERUNKOWSKAZ P
białe złącze 20PIN
czerwono-zielony
RIGHT BLINKER
white connector 20PIN
red/green
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
белый разъем 20PIN
красно-зеленый

KIERUNKOWSKAZ L
białe złącze 20PIN
niebiesko-zielony
LEFT BLINKER
white connector 20PIN
blue/green
ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
белый разъем 20PIN
голубо-зеленый

fioletowy CANL
purple CANL
фиолетовый CANL
różowy CANH
pink CANH
розовый CANH

